

**SONICEAR**<sup>®</sup>  
Trust Your Ears

Bluetooth

 **irphone III**  
사용자 매뉴얼



## 경고

1. 사용자 매뉴얼을 숙지합니다.
2. 사용자 매뉴얼을 잘 보관합니다.
3. 경고 사항에 대해 숙지합니다.
4. 사용자 매뉴얼에 따라 사용합니다.
5. 제품에 물기가 닿지 않도록 합니다.
6. 마른 수건으로 제품을 청소합니다.
7. 제품에 열기가 닿지 않도록 합니다.





## 보관시 주의 사항

- 마른 곳에서 보관하고 지저분한 곳에 두지 않음
- 열기 주변에 보관시 제품 수명이 단축될 수 있음
- 제품에 강한 충격을 주면 수명이 단축될 수 있음
- 분해시 발생하는 문제에 대해서 책임지지 않음
- 화학약품을 사용해 제품을 청소하지 않음

## 프로파일

HSP : 헤드셋 프로파일  
HFP : 핸드프리 프로파일  
A2DP : 고성능 오디오 프로파일  
AVRCP : 오디오/비디오 리모트 컨트롤 프로파일

## 버튼 설명

1.  / 
  - 버튼을 꾹 누르면 전원이 ON 되고 블루투스 모드로 자동으로 들어감. 다시 꾹 누르면 꺼짐
  - 연결 성공시 블루투스 LED 라이트 표시가 켜지고, 음성으로 안내함
  - 통화 인입시 꾹 누르면 전화 거부
  - 버튼을 한번 누르면 통화 기능 / 통화 종료 / 음원 재생 및 정지
  - 버튼을 2번 누르면 마지막 통화 번호로 전화가 걸림
2.  / V+ button  
한번 누르면 다음곡이나 FM 다음 주파수로 변경. 꾹 누르면 볼륨 증가
3.  / V- button  
한번 누르면 이전곡이나 FM 다음 주파수로 변경. 꾹 누르면 볼륨 감소
4. EQ button  
음악 재생시 6가지 이퀄라이저 모드 변경 가능

## 블루투스 페어링 모드

1. 블루투스 소스 장치 (핸드폰, 컴퓨터, 음악재생기 등)의 전원을 켜고 헤드셋과의 거리를 1M 이내로 두고 설정 시작함
2. 블루투스 기능을 ON 하고, AirPhone iii 를 켜면 청색 LED 라이트 표시기가 깜빡임
3. 블루투스 소스 장치가 블루투스 검색을 시작함
4. 블루투스 소스 장치에서 "SG Airphone III" 를 선택함
5. 연결이 성공하면 Airphone iii 에서 "Connected" 라고 안내가 나오고, LED 라이트 표시기가 깜빡임을 멈춤

## AUX 입력모드

AUX 테이블을 이용하여 스마트폰/ PC / 태블릿 등에 직접 연결하여 음악 감상 가능

## LED 표시기 라이트


1. AirPhone iii 충전  
-> 적색 LED 표시 : 낮은 배터리 모드, 충전 필요함  
완충시, LED 라이트 표시기가 꺼짐
2. 청색 LED 라이트 표시기 : 장치가 켜질 때 ON 됨.  
장치가 켜지면 LED 라이트 표시기가 꺼짐.
3. 청색과 적색의 LED 라이트 표시기 깜빡임 : 블루투스 연결 대기 상태
4. 천천히 청색 라이트 깜빡임 : 블루투스 페어링 연결 성공
5. 청색 LED 라이트 표시가 2초마다 깜빡임 : 장치 사용중

## 참조


1. 장치가 올바르게 종료되지 않는 경우, 뾰족한 물체 (이쑤시개 등) 을 이용해 라인-인 포트에 삽입하면, 장치가 리셋되며, 정상적으로 시작됨
2. 장치의 블루투스 페어링이 올바르게 되지 않을 경우, 전원 절약을 위해 장치의 전원을 끄
3. 청각 보호를 위해 볼륨을 일정하게 두고 음악을 청취함

## PS4 듀얼쇼크4 컨트롤러와 호환성

1. AirPhone iii 와 듀얼쇼크4 컨트롤러와 연결함
2. 게임을 하거나 Apps를 사용할 때, XMB 서브메뉴로 들어갈 때까지 약 3초간 듀얼쇼크4의 PS 버튼을 꾹누름.

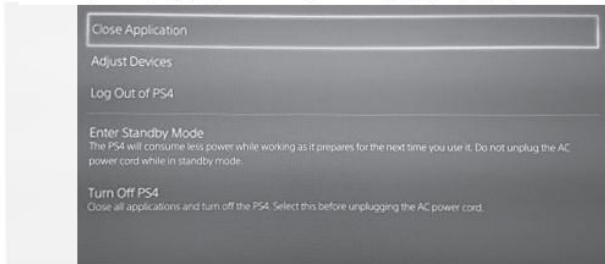

### 3. "Adjust Devices option" 을 선택

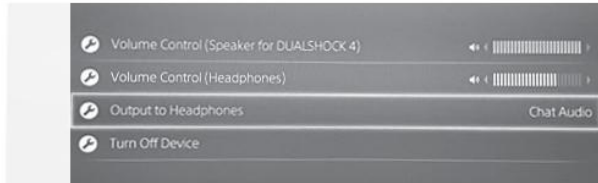

4. 헤드폰 옵션으로 출력을 변경함
5. 기본 설정으로 Chat Audio 로 되어 있는것을 All Audio 로 변경함



6. 헤드셋의 볼륨 조절이 가능해짐. PS 버튼을 누름  
오디오 출력을 변경하려는 경우, 1 ~ 5번의 과정을 진행함

PS4의 모든 오디오 출력은 Airphone iii 로 변경되었으므로,  
오디오를 HDTV 나 오디오 리시버로 연결할 경우,  
간단하게 듀얼쇼크4 컨트롤러에서 Airphone iii 연결을 해지함