

1 BLUE SPORTS

사용자 메뉴얼

Bluetooth _____


1. 중요 사항

1. 제품을 열, 음료, 물과 가까이 하지 마세요.
2. 고온/저온 에서 본 제품을 사용하지 마시기를 권장합니다.
배터리에 영향을 줄 수 있습니다.
3. 제품이 젖었을 경우 다른 문제 발생의 방지를 위해
사용을 금하시기를 권장합니다.

2. 블루투스 장치 페어링

1. 전원/전화받기 버튼을 3초간 꾹 누르면 전원이 켜짐/꺼짐
2. 페어링시 해당 모바일기기와 BlueSports 1 블루투스 이어폰의
거리를 1미터 이내에 둔다.
3. 불빛이 파란색과 빨간색으로 표기될 때까지 전원/전화받기
버튼을 꾹 누른다.
4. 모바일기기의 블루투스 찾기를 하고, SonicGear BlueSports 1 를
선택한다.
5. 페어링이 완료되면 매5초간 불빛이 반짝인다

3. BlueSports 1 정보

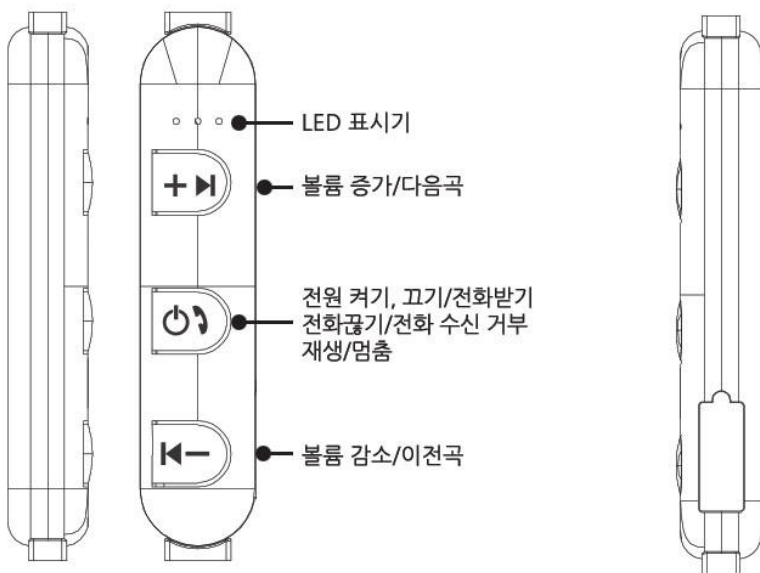

음악 재생

- 음악 재생 -- 버튼을 가볍게 누름
- 재생 정지 -- 버튼을 가볍게 누름
- 다음곡 -- 버튼을 가볍게 누름
- 이전곡 -- 버튼을 가볍게 누름

볼륨

통화중이나 음악 재생시 볼륨 조절 방법

- 버튼을 꾀 누르면 볼륨 증가
- 버튼을 꾀 누르면 볼륨 감소

4. 이어폰 가이드

전화걸기, 받기
블루투스 이어폰을 무선으로 통화 기능을
제어할 수 있음

- 전화 받기 ----- 버튼을 가볍게 누름
- 전화 끊기 ----- 버튼을 가볍게 누름
- 전화 수신 거부 ----- 버튼을 꾀 누름
- 재다이얼 기능 ----- 버튼을 2번 누름

5. 충전


사용전에 완충후 사용하시기를 권장합니다.

빨간 LED 불빛 - 충전중

LED 불빛 꺼짐 - 완충

A 5V USB 충전 어댑터에 충전

USB 충전케이블을 5V USB 충전 어댑터에 연결하여 충전

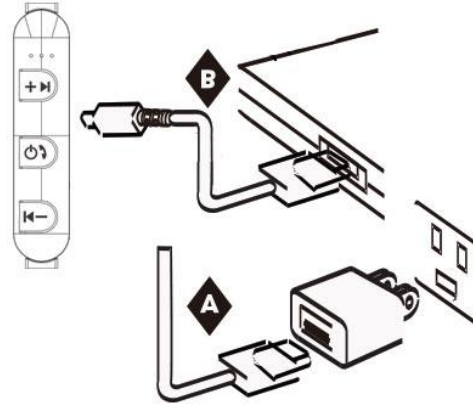

B 컴퓨터에 연결하여 충전

USB 충전케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하여 충전

6. 배터리 사용 방법

연속 통화 : 3시간

연속 음악 재생 : 50% 볼륨 수준에서 4시간

완충까지 약 2시간 소요

